

Onderhoud

Tips voor het onderhoud van uw kunststoframen en raambeslag(sluitsysteem, scharnieren, enz.).

1.

Het oppervlak van de kunststoframen is zo vervaardigd dat ze volledig ongevoelig is voor kalk en cement (zonder toevoegstoffen). Daartegenover moet U er wel op letten kalk- en mortelspatten op het beslag en de ruit te vermijden, omdat deze corrosie kunnen veroorzaken en het oppervlak van deze materie kunnen beschadigen. Het is ook mogelijk dat het beslag blokkeert. Als de mortelresten niet verwijderd worden, kunnen dichtingen niet goed functioneren.

2.

Het is ook aangewezen de afwaterings openingen van de raamprofielen regelmatig te controleren. Een absoluut onberispelijke afvoer zal slechts gewaarborgd zijn als de afloop netjes gehouden wordt.


3.

Mocht het beslag klemmen of niet vlot functioneren, dan kunt U dit snel en eenvoudig verhelpen met enkele druppels olie. U kunt dit heel gemakkelijk zelf uitvoeren. Olie daarom het volledige beslag ten minste tweemaal per jaar om de vlotte werking van het beslag te waarborgen. Bewegende en tegen elkaar wrijvende elementen behoeven nu eenmaal olie om vlot te kunnen functioneren.

Verzorging- en onderhoudsvoorschrift

Om de functie van draai-val-beslag (DV) voor ramen en deuren te garanderen, is het noodzakelijk minstens 1x per jaar het volgende onderhoud uit te voeren:

- Beslagdelen, die een veiligheids-relevant karakter hebben, moeten regelmatig op slijtage gecontroleerd worden. ■
- Alle beweegbare delen en sluitpunten van het DV beslag invetten.
- Alleen die schoonmaak- en onderhoudsmiddelen gebruiken die de corrosiebescherming van de beslagdelen niet aantasten.

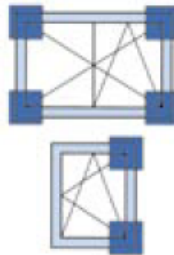

Nastellen van de beslagdelen

Het nastellen van het beslag evenals het in- en uithangen van het raam, is alleen door een vakman uit te voeren.

Instellen van de raamheffer:

Schroef met torx 15 sleutel losdraaien. Hoogte verstellen. Vastdraaien.



Zou het ondanks de beveiliging tot een foutbediening komen: hefzekerings indrukken, de greep laat zich dan in elke gewenste stand bewegen.

Omhoog of omlaag bewegen van de schaar:

inbussleutel M4



Schroef mag max. 1 mm uitsteken!

Aantreksterkte van de schaar:

inbussleutel M4



Hoeklager verstellingen:

Verticaal of horizontaal en aantreksterkte met inbussleutel M4.



Aantreksterkte instelling:

Torx 20 sleutel



Aantreksterkte lichter
Deze positie op het vlakke deel van de excenter is de basisinstelling.

Aantreksterkte zwaarder



I.S. inbraakwerendheidsnokken

Waarschuwing

Kans op verwondingen (afklemmen) van lichaamsdelen tussen raam en kozijn.

Uitvalgevaar.

Kans op verwondingen door wind.

Extra belasting van het raam voorkomen.

Aandrukken van het raam tegen de openingsrand (negge) voorkomen.

Aanbrengen van opstakels in de opening tussen raam en kozijn voorkomen.




Bediening van het draai-val-beslag

Stand voor constante ventilatie van de ruimte.

Alleen voor korte ventilatie (krachtige ventilatie) of voor het reinigen van het glas. Raam niet onbewaakt laten.

Wanneer de ruimte langere tijd onbewaakt is c.q. er geen ventilatie gewenst is.

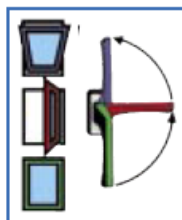

Speciale uitvoering met kierstand ventilatie.

4.

Het oppervlak van onze witte kunststoframen is glad en in de massa gekleurd, terwijl de gekleurde ramen een oneffen(b.v. houtnerf) oppervlak hebben. Beide soorten zijn gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen; daarmee zou U vooral het oppervlak beschadigen en de weer- en kleurbestendigheid verminderen. U gebruikt het best een gewoon spoelmiddel.

Algemene verontreiniging zoals stof en regen kunt U hiermee gemakkelijk verwijderen. Producten zoals nitraat-verdunningen, benzine en dergelijke moeten principieel vermeden worden. Let er ook op dat de gebruikte schoonmaak- en onderhoudsmiddelen de corrosiebescherming van de beslagdelen niet aantasten.

5.

Controleer Uw ramen regelmatig (b.v. tijdens het smeren) op slijtage, of beschadigingen, ook de dichtingen en laat mogelijke schade onmiddellijk herstellen.

6.

Als U deze onderhoudstips naleeft, zult U vast en zeker veel plezier beleven aan Uw kunststoframen.

VIER BELANGRIJKE TIPS IN VERBAND MET CONDENSFORMING.

1.

Regelmatig verluchten is aangewezen.

2.

Een goed gezond woonklimaat vraagt een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60%.
LET OP : de opwarming van koude lucht die binnenkomt doet de relatieve luchtvochtigheid in de kamer dalen.

3.

Teveel planten, vensternissen die te dicht afgesloten zijn door gordijnen of binnen rolluiken, kunnen leiden tot condensvorming op de vensters. Beperkte aanpassingen kunnen dit verhelpen.

4.

Schimmel in het vensterbereik is steeds veroorzaakt door een hoge luchtvochtigheid en een geringe luchtcirculatie en gaat gepaard met de aanwezigheid van organische substanties (kit, bindkleuren, verontreinigingen. Ook hier vormt het drogen met behulp van luchtcirculatie (b.v. verluchttingsrooster) een eerste oplossing.

5.


Als U deze tips opvolgt, zal U geen vochtigheidsproblemen meer hebben en zal er geen condensvorming meer optreden op Uw ramen.

Onderhoud hefschuiframen


Bediening


1 : Sluiten

2 : Openen en schuiven

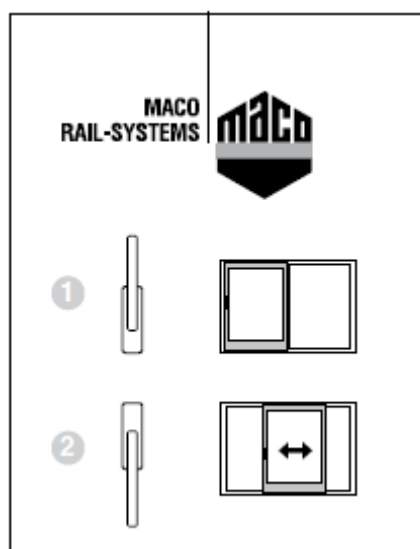


Smering

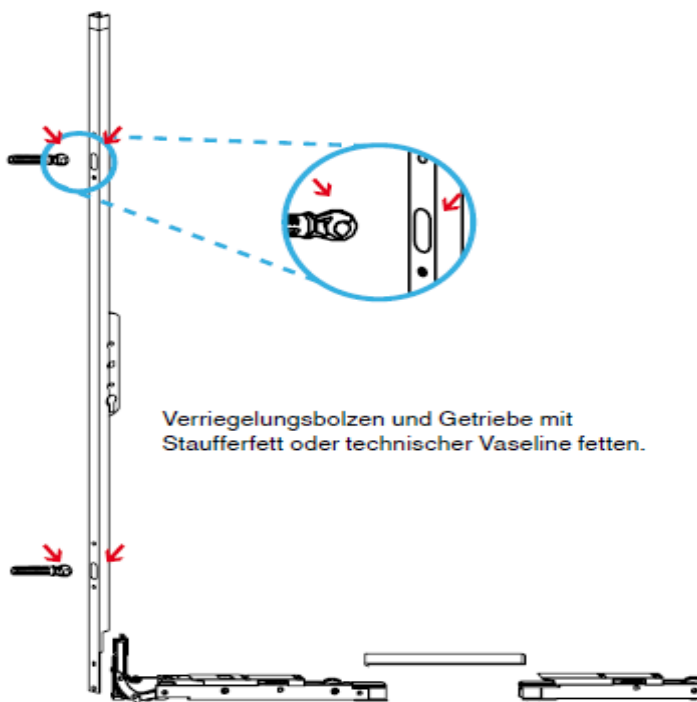

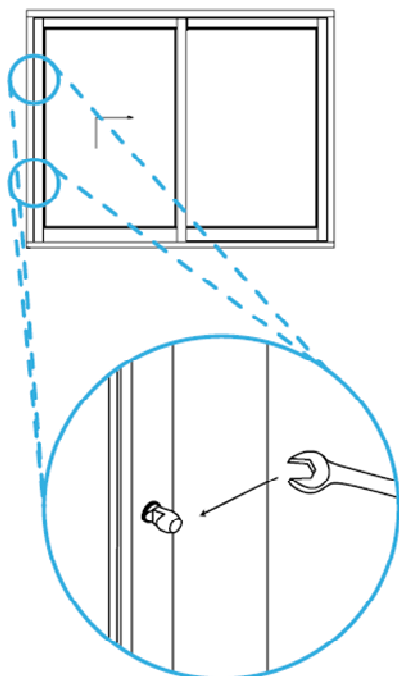


Het bijregelen van het sluitwerk evenals het uitnemen en terugplaatsen van een vleugel mag enkel door personeel van Verstaen nv of Vertirama bvba uitgevoerd worden.


Opgelet: gevaar voor afklemmen van lichaamsdelen.

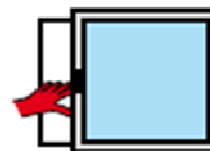

Opgelet : gevaar voor vallen

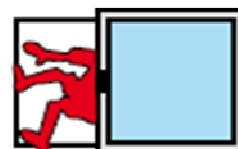

Opgelet : geen bijkomende lasten op de vleugel of raam plaatsen

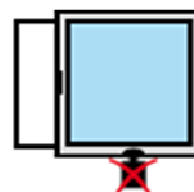

Opgelt : niets tussen vleugel en kader plaatsen
gevaar voor schade aan dichting- en sluitsysteem

